SIEMENS 2⁶¹⁸

SIGMAGYR[®]

Module embrochable

AZY55.60

Sorties de signaux



Module embrochable sur le réglateur de chauffage RVL55, permettant l'émission de signaux analogiques.

Domaines d'application

Le module embrochable est mis en place dans le régulateur de chauffage RVL55 pour piloter des appareils auxiliaires à l'aide de signaux analogiques. Il peut servir :

- au raccordement selon des valeurs de consigne ou des valeurs réelles,
- au pilotage selon des valeurs de consigne ou des valeurs réelles,
- au téléaffichage de valeurs réelles,
- à des utilisations répétées d'un signal de valeur réelle.

Sont émises sous forme de signal analogique : la température extérieure, la température ambiante, la valeur réelle et la valeur de consigne de la température de départ, ainsi que la demande de chaleur.

Commande

Lors de la passation de commande, indiquer la référence et la désignation du module.

Technique

Les valeurs de température sont émises sous la forme d'un signal constant et la demande de chaleur sous la forme d'un signal de niveau :

- Temp. ambiante : $0...10 \text{ V } \stackrel{\triangle}{=} 0...50 \text{ °C}$

Les signaux émis comprennent toujours la température extérieure, ainsi que l'une des quatre autres grandeurs au choix.

Exécution

Le module est constitué d'un boîtier en matière plastique et contient une carte imprimée servant de support à l'électronique. Cette carte est reliée à celle du régulateur par des languettes à fiches. Les bornes de raccordement sont accessibles directement. Régler le signal choisi parmi les quatre signaux possibles sur un bouton rotatif. Les sorties de signaux sont protégées contre les courts-circuits.

Indications pour l'ingénierie

Utilisation conforme à la destination

Ce module ne peut être utilisé que pour les applications décrites au chapitre "Domaines d'application" de cette fiche technique. Respecter les indications données dans les chapitres "Caractéristiques techniques" et "Indications pour l'ingénierie".

Les appareils traitant un signal du module AZY55.60, dotés d'une alimentation indépendante, doivent être mis au même zéro du système (bornes M) que le RVL55.

Indications pour la mise en service

Vérifier le câblage et le fonctionnemnet à l'aide des pages relatives à l'exploitation du livret d'utilisation du régulateur. Le manuel d'utilisation du régulateur comprend des informations à ce sujet. Sélectionner le signal souhaité sur le module embrochable :

- ① Température de départ
- ② Consigne de température de départ
- 3 Température ambiante
- Demande de chaleur

Aucun réglage n'est nécessaire sur le régulateur.

Caractéristiques techniques

Conformité C€

Normes relatives aux produits

Compatibilité électromagnétique

Signal	010 V-
Intensité maximale	2,6 mA


Conforme aux directives de l'Union Européenne

Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

Appareils électriques automatiques de régulation et de commande pour usage domestique et applications similaires

Rayonnements perturbateurs EN 50 081-1 Sensibilité aux influences parasites EN 50 082-2

Bornes de raccordement

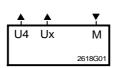


U4 Température extérieure

M Masse

Ux Signal choisi

Schéma de raccordement

Raccordements de base de toutes les positions du sélecteur de fonction

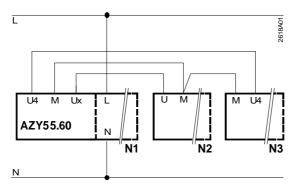

- N1 Régulateur RVL55 avec module embrochable AZY55.60
- N2 Appareil quelconque avec entrée pour signaux de température 0...10 V-
- N3 Appareil quelconque avec entrée pour signaux de température extérieure 0...10 V-

© 1999 Siemens Building Technologies AG

Sous réserve de modifications

EN 60 730